

音響システムの使い方

電源について

音響システムラックの上段右上にあるPOWERボタンですべての電源が入ります。他の機器の電源ボタンはさわらないでください。


使用機器について

常設ミキサーは、マイク4本、ワイヤレスマイク2本、CDプレーヤー1台が使用できます。その他持ち込みの機器を接続される場合は別途に専用ケーブルをご用意ください。

コード付マイクの使用について

コード付マイクはホール内の壁4カ所に差し込み口がありますので、各マイクケーブルを接続してご使用ください。

★音響システム全体のON/OFFはこの電源スイッチで行ってください。
(他の機器の電源スイッチはONが初期状態となりますので、切らないでください)

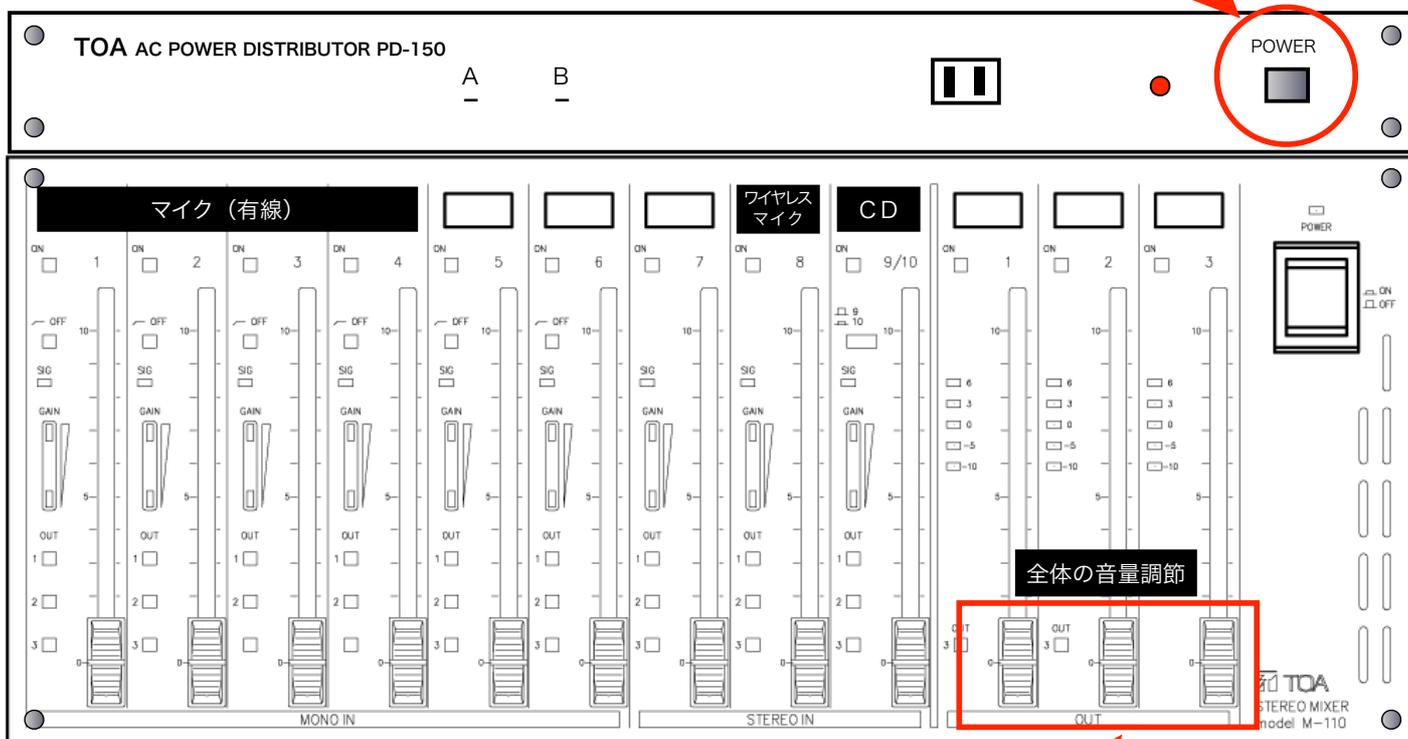

★電源のON/OFFや機器の接続は音量を下げた状態で行ってください。

※ご不明な点がございましたら安原楽器 (TEL.084-922-1701) までお尋ねください。